
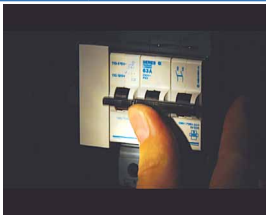




## Mode d'emploi de la carte de désactivation du compteur à budget électricité

<p>Etape ① ►</p>	<p>Insérez la carte dans le compteur, la puce côté gauche et la flèche vers l'avant.</p>	
<p>Etape ② ►</p>	<p>Le code 9 s'affiche dans la case de gauche sur le cadran. Il signifie que la carte est acceptée. Vous entendrez deux tonalités sonores une fois toutes les données mises en mémoire.</p> 	<p>Si le code 8 s'affiche sur le cadran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la carte n'est pas reconnue par le compteur</li><li>• vous avez inséré la carte dans le mauvais sens. Retournez la carte et réessayez.</li></ul> <p>Cela ne fonctionne toujours pas? <b>Appelez le 078 35 00.</b></p>



<p>Etape ③ ▶</p>	<p>Vous ne pouvez retirer la carte du compteur que lorsque vous voyez l'écran suivant sur le cadran.</p>		<p>Désactivation réussie.</p>
<p>Etape ④ ▶</p>	<p>Le compteur à budget fonctionne maintenant comme un compteur bihoraire normal sans carte de recharge.</p>		
<p>Etape ⑤ ▶</p>	<p><b>L'interrupteur</b> du compteur à budget s'est peut-être désactivé. Relevez-le pour le réenclencher.</p> <p>Vous n'avez toujours pas d'électricité? Il est possible que le <b>disjoncteur</b> se soit lui aussi désactivé. Réenclenchez-le en le poussant vers le haut.</p>	<p><b>L'interrupteur s'est désactivé. Relevez l'interrupteur.</b></p>	
<p>Etape ⑥ ▶</p>	<p><b>Nous vous prions de bien vouloir retourner la carte dans les cinq jours</b> en utilisant l'enveloppe affranchie ci-jointe.</p> <p>S'il vous reste une carte de recharge, vous pouvez également la retourner dans la même enveloppe.</p>		

*Pour plus d'informations, vous pouvez former les numéros de téléphone suivants*

**078 35 35 34** pour les questions portant sur les raccordements, les relevés de consommation, le renforcement d'un compteur, les compteurs à budget et l'utilisation rationnelle de l'énergie

**078 35 35 00** pour signaler une panne ou une défaillance technique